


WIRELESS WATER ALARM SYSTEM WITH AUTO DIALER

SK622

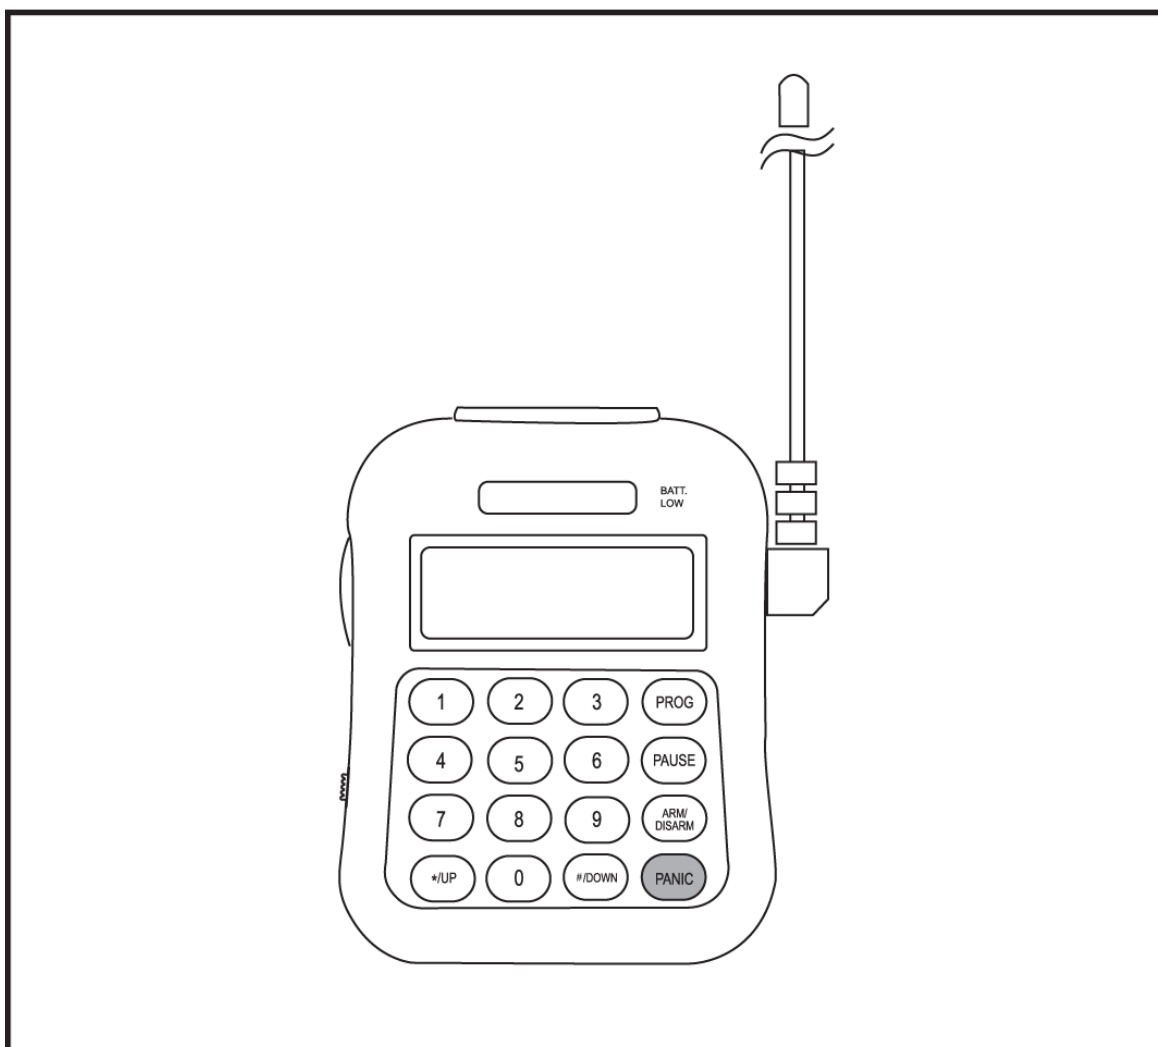

OWNER'S MANUAL


INTRODUCTION

Our unique Wireless Water Alarm System with Auto dialer will provide you with early warning before water damages occur. Choose a location where water damage may occur to install the wireless water sensor, and a desired location for the auto-dialer, set the auto-dialer at ARM mode. Once water is detected, the auto-dialer will turn on the built-in siren and dial out the pre-programmed telephone numbers one by one, for a pre-programmed cycles. You can set the auto-dialer to chime mode, you will hear one chime only when water is detected.

IMPORTANT SAFETY TIPS

1. Do not install the system where it will be exposed to direct sunlight or rain.
2. The built-in siren is very loud, never put the system close to your ear.
3. The system should be installed away from heat sources such as radiators, heating ducts and stoves.
4. If the system sounds at random, it is possible that the installed location is too close to a heat source, changing the location or direction of the unit can correct the problem.
5. The system will provide early warning protection for your home and property from water damage if you use it properly. However, this system cannot guarantee protection against water damages. Therefore, we will not be responsible for any losses or damages occurred during use of this product.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

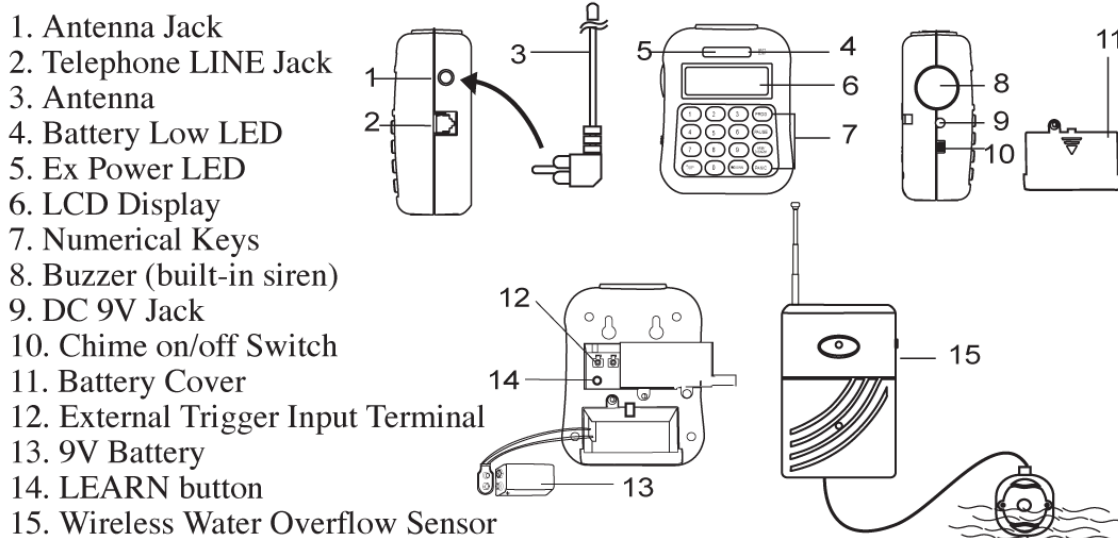


FEATURES

- Wireless Water Sensor, detects water and sends out RF signal to auto-dialer, and activates built-in siren.
- Auto-dialer can dial out emergency telephone numbers and activate built-in siren
- 14 Digits large number LCD display with date/time
- Programmable security code, entry delay timing
- Programmable 5 emergency telephone numbers (up to 32 digits each)
- Programmable auto dialing cycle
- Triggered Event Recorder, can record the last 5 triggered events.
- Built-in flash memory to protect system data during power failure
- Battery Low LED indicator
- Tone dialing only
- Chime ON/OFF switch
- Built-in 105 dB siren with programmable siren sound on/off


- Expandable wireless system, up to 8 compatible wireless sensors can be connected. You can also purchase additional water sensors. (SK616)
- Two External Trigger Input Terminals, compatible with wired magnetic sensor (SK619), and wired water sensor (SK606). They can be purchased separately.
- AC adaptor operated (included) with 9V battery back-up (included)
- Wall mountable, mounting hardware included

INSTALLATION

1. Remove the screw from battery cover of main unit, install 9V battery. This is a back-up battery. This battery will keep the unit working in case of power failure. (Fig.1)

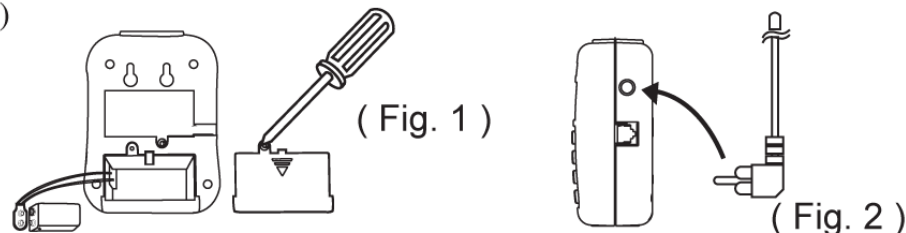

2. Plug in the external antenna into the antenna jack (Fig.2). The antenna should be vertically straight up for better reception. Straighten the antenna if it's bent.
3. The supplied telephone line splitter can be installed into your telephone wall socket. (Fig.3a) or the LINE Jack of the auto-dialer (Fig.3b)
4. Now using the telephone wire supplied, insert the small clear plug into the LINE jack on the auto-dialer and the other end into the telephone line splitter, (Fig.3a) or insert your telephone line splitter into LINE Jack of main unit, then telephone wire supplied into wall socket. (Fig.3b)
5. Your existing telephone line can now be inserted into the telephone line splitter. (Fig.3a/b)
6. Connect the AC adaptor to the DC 9V jack on the auto-dialer. (Fig. 3c)

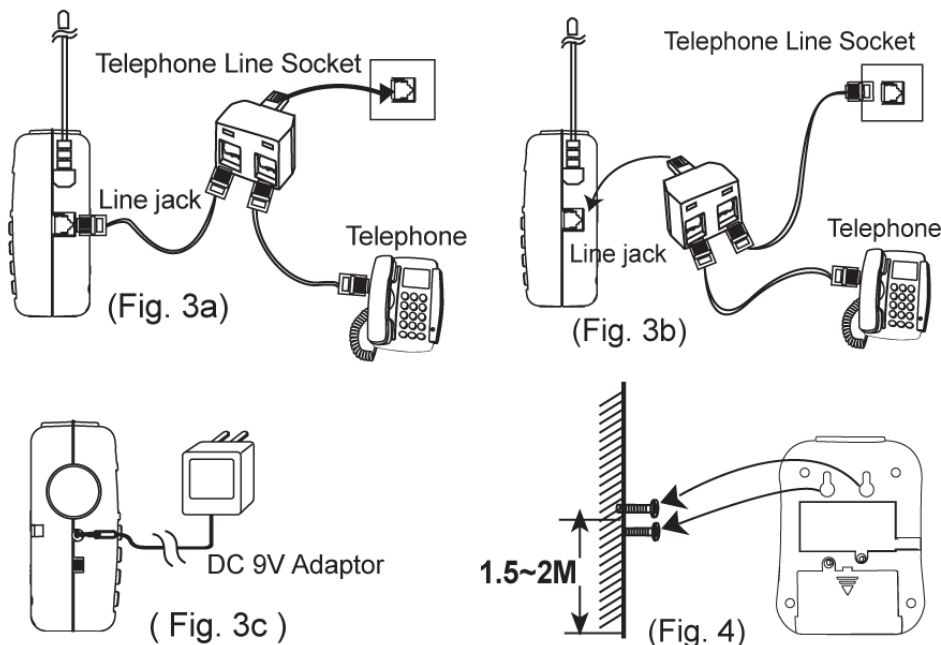

7. Wall mount option: Choose a suitable location, drill holes and install anchors and screws. Place the auto-dialer over the screws and slide it down to secure it in place (fig 4).

SYSTEM AUTO-DIALER SET-UP

- This set-up can only be done in disarm mode. During set-up, if no key is pressed for 10 seconds, the auto-dialer will automatically exit set-up mode.
- Your auto-dialer has a factory preset password of 0-0-0. This can now be changed to your personal password.



(Fig. 5)

1. TO CHANGE PASSWORD


- Enter factory pre-set password 0-0-0, Press PROG button once, PASSWORD will flash on the auto-dialer screen. (Fig.5)
- Press the ARM/DISARM button to confirm that you want to enter the PASSWORD.
- Enter your new password then press the ARM/DISARM button to confirm (you can choose up to 6 digits in your password).
- Press the PROG button seven times to exit set-up mode.

NOTE: PASSWORD RESET

If you forget your password, Switch CHIME to ON position for audible sound assistance, press and hold down the PROG button for up to 2 seconds, after a beep, press PAUSE button which will generate a beep, remove the battery and disconnect AC adapter. Wait 3 minutes then reinsert the battery and plug in the AC adapter. After a chime, wait for a minute for a beep sound. The auto-dialer is now reset. The password is now set back to the factory default setting of 0-0-0. Other setups previously entered will be lost and the auto-dialer is restored back to the factory default settings. Switch CHIME back to OFF position.

2. TO PROGRAM EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS

- Enter password followed by PROG button twice.
- MEMORY will flash on the auto-dialer screen. (Fig.6)
- Press ARM/DISARM button to confirm.
- You are now ready to program 5 emergency telephone numbers. Press the */UP or #/DOWN buttons to select memory location from 1 to 5.
- Now enter the telephone number you want to store, followed by ARM/DISARM to confirm (maximum of 32 digits, but only displays last 14 digits).
- Repeat steps c to e for the four other numbers you wish to store.
- Press PROG button six times to exit the set-up mode.

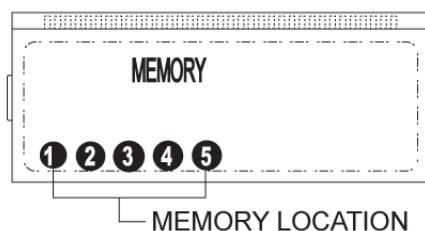


(Fig.6)

3. TO DELETE TELEPHONE NUMBER IN MEMORY

- Enter password followed by PROG button twice.
- MEMORY will flash on the auto-dialer screen. (Fig.6)
- Press ARM/DISARM button to confirm.
- Press */UP or #/DOWN buttons to select the number you want to delete.
- Press ARM/DISARM button to delete the number.
- Press PROG button six times to exit the set-up mode.

4. TO PROGRAM SIREN ON/OFF

The auto-dialer has been factory pre-set with the siren ON. To change this to OFF:

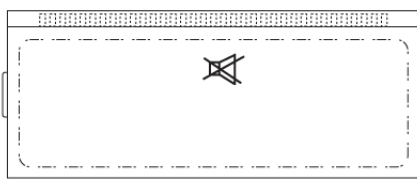


(Fig.7)

- a. Enter password followed by PROG button three times.
- b. The "☒" icon will flash on the auto-dialer screen. (Fig.7)
- c. Press ARM/DISARM to confirm.
- d. Using */UP or #/DOWN buttons to select SOUND OFF. Followed by ARM/DISARM button to confirm.
- e. Press PROG button five times to exit the set-up mode.

5. TO PROGRAM AUTO CALL FUNCTION ON/OFF

The auto-dialer has been factory pre-set with the call option ON. To change to OFF:

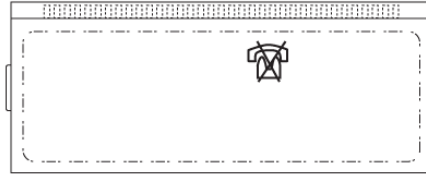

(Fig.8)

- a. Enter password followed by PROG button four times.
- b. The "☒" icon will flash on the auto-dialer screen. (Fig.8)
- c. Press ARM/DISARM button to confirm.
- d. Using */UP or #/DOWN buttons to select call OFF followed by the ARM/DISARM button to confirm.
- e. Press PROG button four times to exit the set-up mode.

6. TO PROGRAM AUTO DIALLING CYCLE.

The auto-dialer has been factory pre-set for auto dialing for 1 cycles (When water is detected the auto dialer will call all stored numbers 1 times). You can change this cycle from 1 to 5 dialing cycles.

- a. Enter password followed by PROG button five times.
- b. CYCLE will flash on the auto-dialer screen.
- c. Press ARM/DISARM button to confirm.
- d. Using */UP and #/DOWN buttons to select cycle times between 1 and 5 followed by the ARM/DISARM button to confirm.
- e. Press PROG button three times to exit set up mode.

7. REAL TIME SETTING

- a. Enter password followed by PROG button seven times.
- b. TIME will flash on the auto-dialer screen.
- c. Press ARM/DISARM button to confirm.
- d. The date will show on the auto-dialer screen as three sets of numbers: year, month, and date followed by the real time. The first set of numbers will flash confirming that these can now be changed.
- e. Enter correct year by pressing */UP or #/DOWN button, then press the ARM/DISARM button. The next set of number will start flashing, enter the month by pressing */UP or #/DOWN button, then press the ARM/DISARM button, and so on until all numbers have been entered. You will now have the correct date and time.
- f. Press PROG button once to exit set-up mode.

8 TO PROGRAM ENTRY DELAY TIME

The auto-dialer has been pre-set to a 20 second delay time. You can change this to 0,5,10,15, or 20 seconds:

- a. Enter password followed by PROG button six times.
- b. ENTRY will flash on the auto-dialer screen.
- c. Press ARM/DISARM button to confirm .
- d. Using */UP and #/DOWN buttons to select the seconds between 0,5,10,15 or 20.
- e. Press ARM/DISARM to confirm.
- f. Press the PROG button twice to exit set-up mode.


LEARN CODE FUNCTION FOR WIRELESS SENSORS

The wireless water sensor included in this package has been **LEARNED** to work with the auto dialer.

If the water sensor does not communicate with the auto dialer, you will need to **RELEARN** the wireless water sensor ID code to the auto-dialer.

The learn code can only be done while the auto dialer is in the disarm mode, and chime switch set at off. Follow these steps:

1. Open terminal compartment on the back of auto dialer. (Fig. 9)

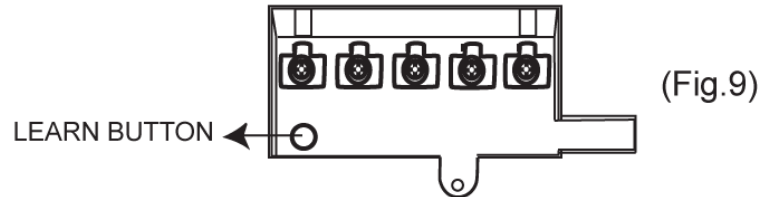

2. Press and hold the LEARN button for 2 seconds, you will hear one beep then release the button, the unit is now ready to receive wireless RF signal from water sensor.
3. Trigger wireless water sensor by placing water sensor in a glass of water. (Water sensor may be on or off for this) It will send wireless RF signal to auto dialer, you will hear two long beeps confirming LEARN code function has been done successfully. When learn code is unsuccessful you will hear four short beeps, please relearn again.
(Refer to WIRELESS WATER SENSOR section to setup the sensor)

TO TEST MEMORY DIALLING

In standby mode, press and hold the PROG button for more than two seconds, you will hear a short beep, then key in the memory location of the telephone number, ie. 1 – 5. The telephone number stored in specified memory location will automatically be dialed. Press the PROG button to stop.

TO TEST THE WIRELESS RF SIGNAL RANGE

Install the auto-dialer and wireless water sensor at desired locations, switch the CHIME button on the side of the auto-dialer to ON, wait 60 seconds and then trigger wireless water sensor. The auto-dialer will receive a wireless RF signal from the wireless water sensor and a chime will sound. The range between the two units is approximately 200 feet. Switch the CHIME on the auto-dialer to OFF after this test.

(Refer to WIRELESS WATER SENSOR section to setup the sensor)

OPERATION

1. TO ARM THE SYSTEM

- a. Enter password followed by the ARM/DISARM button.
- b. Three short beeps will sound and the ARM icon will show on the auto-dialer screen.
- d. Wait for a minute for a short beep. The auto-dialer is now set at ARM and ready to detect water.
- e. Water sensor is always on once battery is installed. Switch ALARM button on water sensor to ON/OFF to turn on/off siren sound.

NOTE: Please ensure that the CHIME switch is set at OFF on the side of the auto-dialer before setting to ARM.

2. ALARM

- a. If the auto-dialer (in ARM mode) receives a signal from the water sensor, it will sound a SIREN for 30 seconds on and 30 seconds off, and will automatically dial the numbers stored, one by one, for the CYCLE (amount of times the numbers are dialed) you have chosen. You will hear the same siren when the call to you is answered. You can then call a neighbor, or take an appropriate action.
- b. In ARM mode, if the auto-dialer is set to SIREN OFF, the numbers stored will be dialed silently. No siren can be heard from installed location. When the call is answered you will hear a siren and know that water has been detected, you can then take an appropriate action

3. TO DISARM THE SYSTEM

- a. Enter password followed by the DISARM button.
- b. You will hear one beep and the ARM icon will disappear from the auto-dialer screen to confirm that the Auto-Dialer has been DISARMED.

4. DOOR CHIME ON/OFF

- a. Switch the CHIME button to ON.
- b. Wait for 60 Seconds, there will be one beep.
- c. When water is detected in the protected area the chime will sound once only.
- d. Switch the CHIME button to OFF to stop the chime from sounding.

NOTE: When the auto-dialer is in ARM mode the CHIME will NOT sound no matter what position the CHIME switch is in.

5. PANIC BUTTON

- a. Press "PANIC" button on auto-dialer, the ALARM will sound instantly for 30 seconds, then off for 30 seconds again on for 30 seconds and then off, and the auto-dialer will begin dialing the stored numbers.
- b. To stop the alarm sound and the dialing. Enter password then press ARM/DISARM button.

PAUSE FUNCTION

The "PAUSE" function can be stored as one digit in the telephone number memory for some dialing operations. Every one PAUSE in the memory dialing sequence will stop for 3.6 seconds. For example, if you want to store telephone number 514-363-1030 EXTENSION 230 to memory location 2, the operation will be as following:

- a. Enter password then press PROG button, now the auto-dialer is in set-up mode.
- b. Press PROG button once to select MEMORY function.
- c. Press ARM/DISARM button to confirm.
- d. Press */UP or #/DOWN button to select memory location 2.
- e. Enter 5143631030, PAUSE, 230.
- f. Press ARM/DISARM button to confirm.
- g. Press PROG button six times to exit set-up mode.

BATTERY LOW LED INDICATOR

When the Battery Low LED flashes once every 3 seconds, it indicates that the battery power in auto-dialer is running low. Change the battery immediately. Failure to do so may cause false alarm and start dialing out.

VIEW FUNCTION

View Triggered Events

If alarm has been triggered it will flash on the LED screen. To view, in standby mode, press #/DOWN button to view the last 5 triggered Events. Once viewed

trigger will disappear.

View store telephone numbers

In standby mode, press */UP to view stored telephone numbers.

NOTE: If no buttons are pressed for 10 seconds, the auto-dialer will automatically exit view mode.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

1. AUTO-DIALER WILL NOT ARM/DISARM

- Make sure you've entered the correct password, if not, re-enter the password.
- If it still doesn't work. Perform the password reset following the instructions in section "CHANGE PASSWORD" to reset the auto-dialer.
- Now you can perform set-up on the auto-dialer.

2. UNIT WILL NOT DIAL

- Make sure the telephone line is connected properly.
- Make sure the telephone numbers are stored correctly.
- Make sure the auto-dialer is setup for auto-dial mode.
- If auto-dialer does not receive signal from wireless water sensor, perform the learn code function following the instruction in section "LEARN CODE FUNCTION FOR WIRELESS SENSORS".

TIPS

- Make sure the full telephone number has been entered correctly.
- Only suitable for single phone line. Not compatible with fax machine.

WARNING

Be sure to change the battery promptly in auto-dialer when battery low LED is flashing.

Take out the battery when the auto-dialer is not used for long periods of time to avoid any damage that might be caused by leaky battery.


NOTE: Please preserve this manual. It contains valuable information for properly setting up and operating the system.

WIRELESS WATER SENSOR


There are two parts in the sensor, the main unit and the sensor probe.

INSTALLATION

- Remove the screw on the battery cover located on the back of the main unit. (Fig.1)

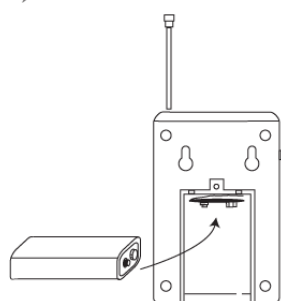


(Fig.1)

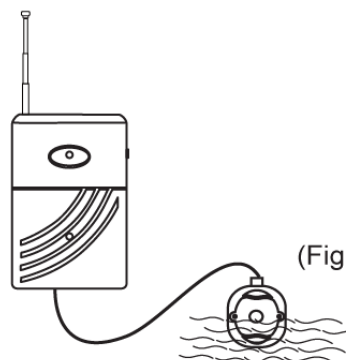

(Fig.2)

- Install the included 9V battery, now the sensor is in standby mode.

SYSTÈME DE DÉTECTION D'EAU SANS FIL AVEC APPELEUR AUTOMATIQUE

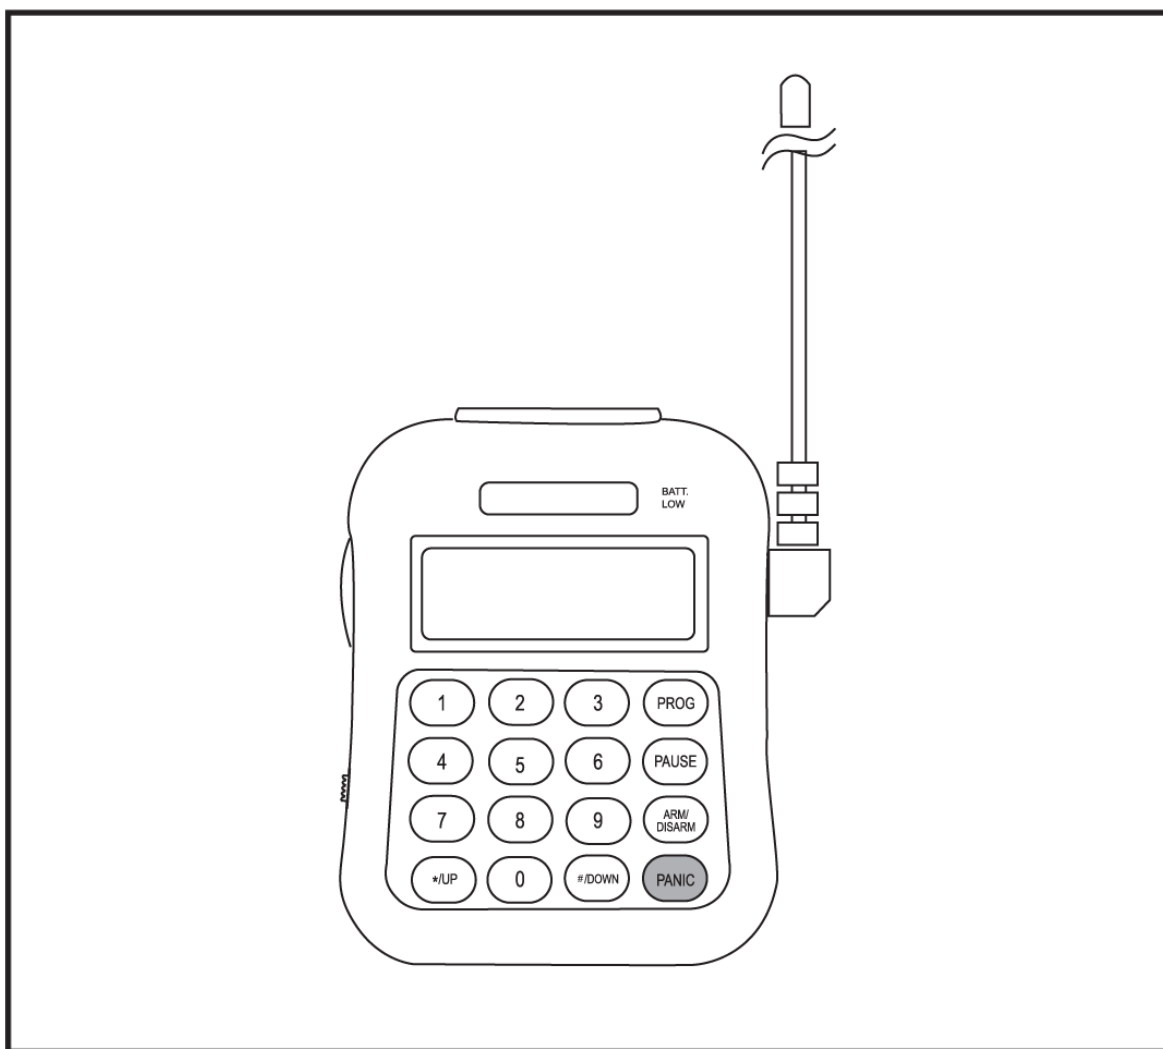

GUIDE DE L'UTILISATEUR (SK622)

INTRODUCTION


Le système de détection d'eau sans fil avec appeleur automatique déclenchera une alerte rapide pour réduire le potentiel des dégâts d'eau à votre résidence. Choisissez un endroit où une inondation ou des infiltrations d'eau sont susceptibles de se produire pour installer le détecteur d'eau sans fil et un autre endroit pour l'appaleur automatique. Réglez l'appaleur automatique sur le mode ARM. Lorsque la présence d'eau est détectée, l'appaleur automatique déclenche la sirène intégrée et compose un à un les numéros de téléphone préprogrammés pour les cycles préprogrammés. Dans des situations non urgentes, l'appaleur automatique peut être réglé sur le mode CHIME. Ainsi, vous n'entendrez qu'une sonnerie lorsque la présence d'eau est détectée.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

1. N'installez pas le système dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
2. La sirène intégrée est très forte; ne placez jamais le système près de votre oreille.
3. N'installez pas le système à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, les conduits d'air chaud et les cuisinières.
4. Si l'alarme retentit sans raison, il est possible que le système soit installé trop près d'une source de chaleur. Déplacez le système ou modifiez la direction et vérifiez que le problème a disparu.
5. Utilisé correctement, le système déclenchera une alerte rapide pour protéger votre résidence et vos biens contre les dégâts d'eau. Toutefois, ce système n'offre aucune garantie quant à une protection contre les dégâts d'eau. Ideal Security ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage lié à l'utilisation du présent produit.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

1. Prise d'antenne
2. Prise de téléphone (LINE)
3. Antenne
4. DEL de pile faible
5. DEL d'alimentation externe
6. Écran ACL
7. Touches numériques
8. Haut-parleur d'alarme (sirène intégrée)
9. Prise 9 V c.c.
10. Commutateur marche-arrêt de sonnerie
11. Couvercle de pile
12. Borne d'entrée d'activation externe
13. Pile 9 V
14. Bouton LEARN
15. Détecteur d'eau sans fil

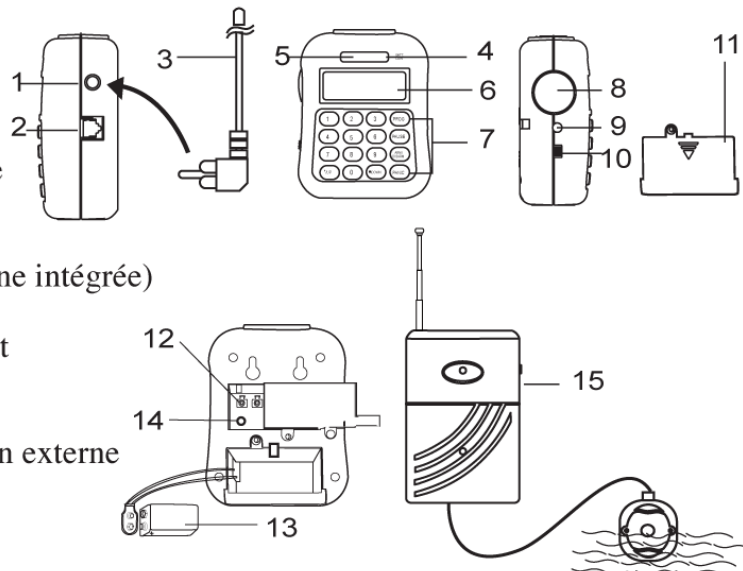


CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur d'eau sans fil pouvant déceler la présence d'eau, transmettre un signal RF à l'appaleur automatique et activer la sirène intégrée
- Appeleur automatique pouvant composer les numéros de téléphone d'urgence et activer la sirène intégrée
- Écran ACL à 14 chiffres avec date et heure
- Code de sécurité et délai d'entrée programmables
- Programmation de cinq numéros de téléphone d'urgence (jusqu'à 32 chiffres chacun)


- Cycle de composition programmable
- Enregistrement des cinq dernières activations
- Mémoire Flash intégrée pour protéger les données du système en cas de panne de courant
- Voyant DEL de pile faible
- Signalisation multifréquence
- Commutateur marche-arrêt de sonnerie
- Sirène de 105 dB intégrée avec activation/désactivation programmable
- Système sans fil extensible (raccord de jusqu'à huit détecteurs sans fil compatibles) Détecteurs d'eau sans fil supplémentaires (SK616)
- Deux bornes d'entrée d'activation externes, compatibles avec détecteur magnétique câblé (SK619) et détecteur d'eau câblé (SK606) (vendus séparément)
- Fonctionnement avec adaptateur c.a. (compris) et pile de secours de 9 V (comprise)
- Fixation murale (ferrures comprises)

INSTALLATION

1. Retirez la vis du couvercle de pile de l'unité principale et insérez la pile de 9 V dans la cavité. Cette pile de secours assurera le fonctionnement de l'unité en cas de panne de courant (Fig. 1).

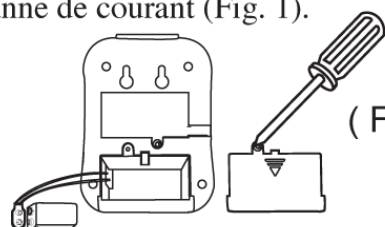


(Fig. 1)

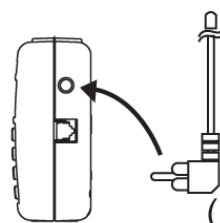


(Fig. 2)


2. Branchez l'antenne externe dans la prise d'antenne (Fig. 2). Pour une meilleure réception, placez l'antenne bien à la verticale. Redressez l'antenne si elle est courbée.
3. Vous pouvez brancher le diviseur de ligne téléphonique fourni dans la prise téléphonique au mur (Fig. 3a) ou dans la prise LINE de l'appel automatique (Fig. 3b).
4. En utilisant le fil téléphonique fourni, branchez la petite fiche claire dans la prise LINE de l'appel automatique et l'autre extrémité dans le diviseur de ligne téléphonique (Fig. 3a) ou branchez le diviseur de ligne téléphonique dans la prise LINE de l'unité principale et le fil téléphonique fourni dans la prise murale (Fig. 3b).
5. Vous pouvez maintenant brancher votre ligne téléphonique existante dans le diviseur de ligne téléphonique (Fig. 3a/b).
6. Branchez l'adaptateur c.a. dans la prise de 9 V c.c. de l'appel automatique (Fig. 3c).

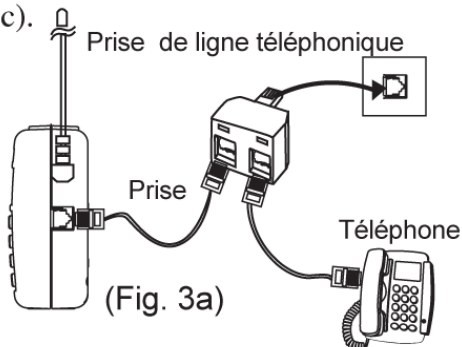


(Fig. 3a)

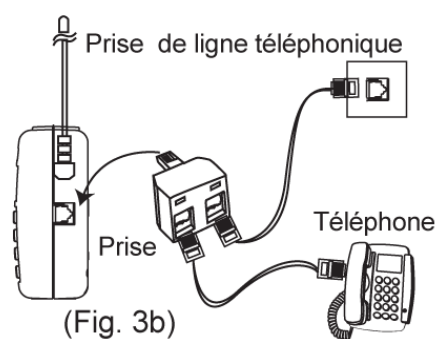

(Fig. 3b)

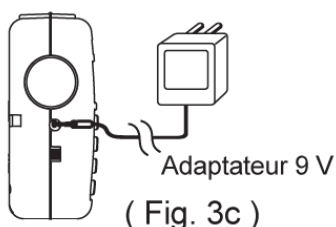

(Fig. 3c)

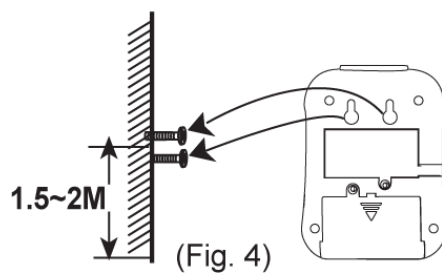

(Fig. 4)

7. Fixation murale : Choisissez un endroit convenable, percez des trous et installez les ancrages et les vis. Placer l'appelur automatique sur les vis et glissez-le vers le bas pour le fixer en place (Fig. 4).

CONFIGURATION DE L'APPELEUR AUTOMATIQUE

- Vous ne pouvez configurer l'appelur automatique qu'en mode désarmé. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes alors que vous essayez de configurer l'appelur automatique, ce dernier quitte automatiquement le mode de configuration.
- Votre appelur automatique est préprogrammé en usine avec le mot de passe 0-0-0. Celui-ci peut maintenant être remplacé par un mot de passe personnel.



(Fig. 5)

1. POUR MODIFIER LE MOT DE PASSE


- Entrez le mot de passe préprogrammé en usine (0-0-0). Appuyez une fois sur PROG. Le message PASSWORD clignotera à l'écran de l'appelur automatique (Fig. 5).
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer que vous voulez entrer le MOT DE PASSE.
- Entrez votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ARM/DISARM pour le confirmer (votre mot de passe peut comprendre jusqu'à six chiffres).
- Appuyez sept fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE

Si vous avez oublié votre mot de passe, déplacez le commutateur de sonnerie à la position de marche (ON) pour une aide sonore. Appuyez sur PROG pendant deux secondes. Après le bip, appuyez sur PAUSE et attendez le bip. Enlevez la pile et débranchez l'adaptateur c.a. Attendez trois minutes avant de remettre la pile en place et de brancher l'adaptateur c.a. Après une sonnerie, attendez une minute pour entendre le bip. La réinitialisation de l'appelur automatique est terminée. Le mot de passe est maintenant celui préprogrammé en usine (0-0-0). Les autres configurations entrées auparavant seront perdues. L'appelur automatique aura repris les réglages préprogrammés en usine. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position d'arrêt.

2. POUR PROGRAMMER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

- Entrez le mot de passe, puis appuyez deux fois sur PROG.
- Le message MEMORY clignotera à l'écran de l'appelur automatique (Fig. 6).
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention.
- Vous pouvez maintenant programmer cinq numéros de téléphone d'urgence. Appuyer sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner une position de mémoire de 1 à 5.
- Entrez maintenant le numéro de téléphone à mémoriser, puis appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre entrée (maximum de 32 chiffres, affichage des 14 derniers chiffres).
- Répétez les étapes c à e pour les quatre autres numéros à mémoriser.
- Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

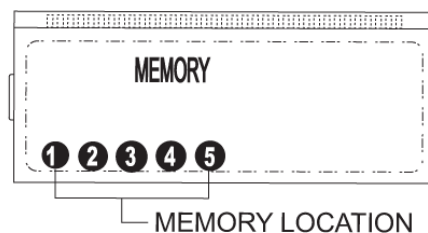


(Fig.6)

3. POUR EFFACER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LA MÉMOIRE

- Entrez le mot de passe, puis appuyez deux fois sur PROG.
- Le message MEMORY clignotera à l'écran de l'appelur automatique (Fig. 6).
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention.
- Appuyez sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner le numéro à effacer.
- Appuyez sur ARM/DISARM pour effacer le numéro.
- Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

4. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SIRÈNE

La sirène de l'appelur automatique a été préprogrammée en usine pour être active. Procédez comme suit pour la désactiver :

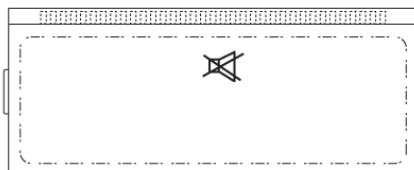


(Fig.7)

- Entrez le mot de passe, puis appuyez trois fois sur PROG.
- L'icône  clignotera à l'écran de l'appelur automatique (Fig. 7).
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention.
- Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner SOUND OFF. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.
- Appuyez cinq fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

5. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA FONCTION DE COMPOSITION AUTOMATIQUE

La fonction de composition automatique de l'appelur automatique a été préprogrammée en usine pour être active. Procédez comme suit pour la désactiver :

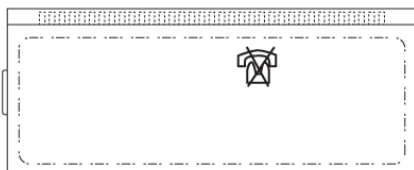

(Fig.8)

- Entrez le mot de passe, puis appuyez quatre fois sur PROG.
- L'icône  clignotera à l'écran de l'appelur automatique (Fig. 8).
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention.
- Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner CALL OFF. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.
- Appuyez quatre fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

6. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE

L'appelur automatique a été préprogrammé en usine pour effectuer trois cycles de composition automatique, c'est-à-dire que l'appelur automatique composera tous les numéros mémorisés trois fois lorsque la présence d'eau est détectée. Vous pouvez changer le nombre de cycles effectués (de un à cinq cycles).

- Entrez le mot de passe, puis appuyez cinq fois sur PROG.
- Le message CYCLE clignotera à l'écran de l'appelur automatique.
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention.
- Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner le nombre de cycles désirés (de un à cinq). Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.
- Appuyez trois fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

7. POUR RÉGLER L'HEURE

- Entrez le mot de passe, puis appuyez sept fois sur PROG.
- Le message TIME clignotera à l'écran de l'appelur automatique.
- Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention.
- La date apparaît à l'écran de l'appelur automatique sous forme de trois groupes

- de chiffres : année, mois et date. La date est suivie de l'heure. Le premier groupe de chiffres clignotera pour indiquer qu'il peut maintenant être modifié.
- Entrez la bonne année en appuyant sur */UP ou #/DOWN, puis appuyez sur ARM/DISARM. Le prochain groupe de chiffres clignotera. Entrez le bon mois en appuyant sur */UP ou #/DOWN, puis appuyez sur ARM/DISARM. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les chiffres aient été entrés. La date et l'heure exactes apparaissent maintenant à l'écran.
 - Appuyez une fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

8 POUR PROGRAMMER UN DÉLAI D'ENTRÉE

Pour programmer un délai d'entrée:

- Enter le mot de passe, puis appuyer six fois sur le bouton PROG.
- Le mot (ENTRY) clignote à l'écran de l'appelur automatique.
- Appuyer sur le bouton (ARM/DISARM) pour confirmer l'option choisie .
- À l'aide des boutons (UP) et (DOWN), sélectionner le nombre de seconds entre 0,5,10,15 et 20 et appuyer sur le bouton (ARM/DISARM) pour confirmer le nombre de secondes requises pour le délai d'entrée.
- Appuyer sur le bouton PROG à deux reprises pour quitter le mode de configuration.


FONCTION DE MÉMORISATION DU CODE DES DÉTECTEURS SANS FIL

Le détecteur d'eau sans fil fourni a « *MÉMORISÉ* » les données nécessaires pour fonctionner avec l'appelur automatique.

Si la communication entre le détecteur d'eau et l'appelur automatique est interrompue, le détecteur d'eau sans fil devra « *REMÉMORISER* » le code d'identification de l'appelur automatique.

Cette remémorisation n'est possible que lorsque l'appelur automatique est en mode désarmé. Procédez comme suit :

- Ouvrez le compartiment de borne au dos de l'appelur automatique (Fig. 9).

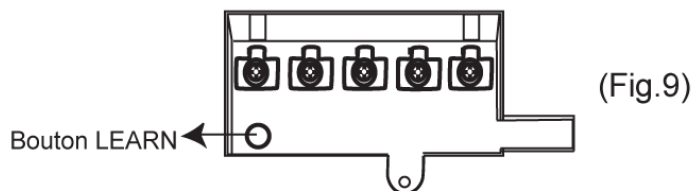

(Fig.9)

- Enfoncez le bouton **LEARN** pendant deux secondes. Lorsque le bip se fait entendre, relâchez le bouton. L'unité est maintenant prête à capter le signal RF sans fil du détecteur d'eau.
- Déclenchez le détecteur d'eau sans fil en plaçant le détecteur d'eau dans un verre d'eau. (Le détecteur d'eau peut être en ou hors fonction pour cette procédure.) Il transmettra un signal RF sans fil à l'appelur automatique. Vous entendrez deux longs bips confirmant que la fonction de mémorisation du code a réussi. Vous entendrez quatre courts bips si la fonction de mémorisation échoue. Dans ce cas, reprenez la procédure de remémorisation.
(Consultez la section sur le détecteur d'eau sans fil pour configurer le détecteur.)

POUR TESTER LA COMPOSITION DES NUMÉROS MÉMORISÉS

En mode de veille, enfoncez PROG pendant plus de deux secondes. Vous entendrez un court bip. Entrez ensuite la position de mémoire du numéro de téléphone (de un à cinq). Le numéro de téléphone pour la position de mémoire choisie sera automatiquement composé. Appuyez sur PROG pour mettre fin au test.

POUR TESTER LA PORTÉE DU SIGNAL RF SANS FIL

Installez l'appelur automatique et le détecteur d'eau sans fil aux endroits désirés. Déplacez le commutateur de sonnerie sur le côté de l'appelur automatique

à la position de marche (ON). Attendez 60 secondes avant de déclencher le détecteur d'eau sans fil. L'appelur automatique captera un signal RF sans fil transmis par le détecteur d'eau sans fil et une sonnerie retentira. La portée entre les deux unités est d'environ 60 m. Une fois le test terminé, déplacez le commutateur de sonnerie sur l'appelur automatique à la position d'arrêt.
(Consultez la section sur le détecteur d'eau sans fil pour configurer le détecteur.)

FONCTIONNEMENT

1. POUR ARMER LE SYSTÈME

- Entrez le mot de passe, puis appuyez sur ARM/DISARM.
- Vous entendrez trois courts bips et l'icône d'armement apparaîtra à l'écran de l'appelur automatique.
- Attendez une minute pour entendre un court bip. L'appelur automatique est maintenant armé et prêt à détecter la présence d'eau.
- Le détecteur d'eau est toujours en fonction une fois la pile en place. Déplacez le bouton ALARM du détecteur d'eau à la position ON ou OFF pour activer ou désactiver la sirène.

REMARQUE : Assurez-vous que le commutateur de sonnerie sur le côté de l'appelur automatique est à la position d'arrêt avant d'armer le système.

2. ALARME

- Si l'appelur automatique est armé et qu'il reçoit un signal du détecteur d'eau, il activera une sirène toutes les 30 secondes pendant 30 secondes. De plus, il composera automatiquement les numéros mémorisés, un à un, pour le nombre de cycles choisi. La même sirène retentira en cas de réponse à votre appel. Vous pouvez alors téléphoner à un voisin ou prendre les mesures nécessaires.
- Si l'appelur automatique est armé et que la sirène est désactivée, la composition des numéros mémorisés se fera en silence. Aucune sirène ne sera entendue où le système est installé. Lorsque quelqu'un répond à l'appel, la sirène retentira pour avertir que la présence d'eau a été détectée et que vous devez prendre les mesures nécessaires.

3. POUR DÉSARMER LE SYSTÈME

- Entrez le mot de passe, puis appuyez sur DISARM.
- Vous entendrez un bip. L'icône d'armement disparaîtra de l'écran de l'appelur automatique pour confirmer que l'appelur automatique est désarmé.

4. ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE LA SONNERIE

- Déplacez le commutateur de sonnerie à la position de marche (ON).
- Attendez 60 secondes. Vous entendrez un bip.
- Lorsque la présence d'eau est détectée dans la zone protégée, la sonnerie retentit une seule fois.
- Déplacez le commutateur de sonnerie à la position d'arrêt (OFF) pour arrêter la sonnerie.

REMARQUE : Lorsque l'appelur automatique est armé, la sonnerie NE RETENTIRA PAS, peu importe à quelle position se trouve le commutateur de sonnerie.

5. BOUTON PANIQUE

- Lorsque vous enfoncez le bouton PANIC de l'appelur automatique, l'ALARME retentira immédiatement toutes les 30 secondes pendant 30 secondes et l'appelur automatique commencera à composer les numéros mémorisés.
- Pour arrêter l'alarme et interrompre la composition, entrez votre mot de passe et appuyez sur ARM/DISARM.

FONCTION DE PAUSE

La fonction de pause peut être enregistrée sous forme d'un chiffre dans la mémoire des numéros de téléphone pour certaines opérations de composition. Chaque PAUSE dans la séquence de composition des numéros mémorisés durera 3,6 secondes. Par exemple, pour mémoriser le numéro de téléphone 514-363-1030 POSTE 230 à la position de mémoire 2, procédez comme suit :

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur PROG. L'appelur automatique passe en mode de configuration.
- b. Appuyez sur PROG pour sélectionner la fonction MEMORY.
- c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.
- d. Appuyez sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner la position de mémoire 2
- e. Entrez 5143631030, PAUSE, 230.
- f. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre entrée.
- g. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

VOYANT DEL DE PILE FAIBLE

La pile de l'appelur automatique est faible lorsque le voyant DEL clignote toutes les trois secondes. Remplacez immédiatement la pile, sinon cela pourrait causer une fausse alarme et engager le processus de composition automatique.

FONCTION D’AFFICHAGE

Affichage de l'historique des activations

Si une alarme a été déclenchée, elle clignotera sur l'écran ACL. Passez au mode de veille et appuyez sur #/DOWN pour afficher les cinq dernières activations. Une fois les activations affichées, elles seront effacées.

Affichage des numéros de téléphone mémorisés

En mode de veille, appuyer sur */UP pour afficher les numéros de téléphone mémorisés.

REMARQUE : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, l'appelur automatique quitte automatiquement le mode d'affichage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. APPELEUR AUTOMATIQUE QUI NE S'ARME PAS/NE SE DÉSARME PAS

- a. Assurez-vous que le mot de passe est exact. Sinon, entrez-le de nouveau.
- b. Si le problème est toujours présent, changez le mot de passe en suivant les instructions de la section « Pour modifier le mot de passe » pour réinitialiser l'appelur automatique.
- c. Vous pouvez maintenant configurer l'appelur automatique.

2. AUCUNE COMPOSITION

- a. Assurez-vous que la ligne de téléphone est correctement branchée.
- b. Assurez-vous que les numéros de téléphone sont correctement enregistrés.
- c. Assurez-vous que l'appelur automatique est en mode de composition automatique.
- d. Si l'appelur automatique ne reçoit pas le signal du détecteur d'eau sans fil, effectuez la procédure de mémorisation du code en suivant les instructions de la section « Fonction de mémorisation du code des détecteurs sans fil ».

CONSEILS

1. Assurez-vous que le numéro de téléphone a bien été entré au complet.
2. Ce système ne convient qu'aux lignes téléphoniques simples. Il n'est pas compatible avec les télécopieurs.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de remplacer rapidement la pile de l'appelur automatique lorsque le voyant DEL de pile faible clignote.

Retirez la pile de l'appelur automatique si ce dernier n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter tout dommage attribuable à des fuites de la pile.


REMARQUE : Conservez le présent guide, car il contient de l'information pratique sur la configuration et le fonctionnement du système.

DÉTECTEUR D'EAU SANS FIL

Le détecteur comprend deux parties : l'unité principale et la sonde.

INSTALLATION

1. Retirez la vis du couvercle de pile au dos de l'unité principale (Fig. 1).

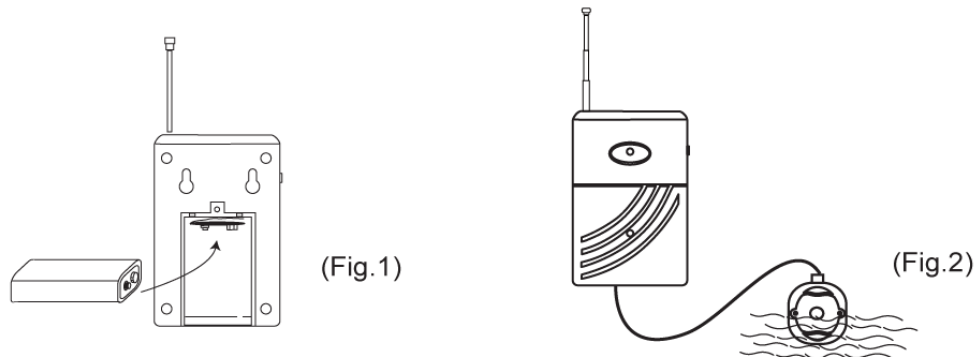

2. Installez la pile de 9 V fournie. Le détecteur passe alors en mode de veille.
3. Serrez le couvercle avec la vis.
4. Fixez l'unité principale à l'endroit voulu avec les ferrures fournies.
5. Fixez la sonde à l'endroit voulu (en utilisant la ventouse au besoin) (Fig. 2).

FONCTIONNEMENT

1. Le détecteur passe en mode de veille dès que la pile est en place.
2. Allongez complètement l'antenne intégrée pour obtenir une meilleure réception des signaux RF.
3. Le voyant DEL clignotera et la sirène retentira pendant 45 secondes une fois la présence d'eau détectée. Déplacez le commutateur d'alarme à la position de marche (ON) ou d'arrêt (OFF) pour activer ou désactiver la sirène.

REMARQUE

1. Le code de mémorisation entre le détecteur et l'appelur automatique a été préprogrammé en usine.
2. Testez la portée du signal RF sans fil avant une installation permanente.
Consultez la section « Pour tester la portée du signal RF sans fil » pour obtenir toutes les instructions.
3. Une fois la présence d'eau détectée, le signal RF sans fil sera transmis à l'appelur automatique, peu importe la position du commutateur d'alarme.

VOYANT DE PILE FAIBLE

Lorsque le voyant DEL de l'unité principale clignote pendant trois secondes et cesse de clignoter pendant une seconde, la pile est faible Remplacez rapidement la pile de 9 V.

Nous vous recommandons de remplacer la pile tous les ans.

AVERTISSEMENT :

Cet appareil est conforme à la l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation doit se conformer aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible;
- (2) cet appareil doit accepter tout interférence reçue, y compris ce qui est susceptible de nuire à son fonctionnement.

Soutien technique : ideal@idealinc.com
1-800-361-2236, poste 230

PAGE 8

3. Fasten the cover with the screw.
4. Mount the main unit at a desired location with hardware included.
5. Mount the sensor probe at desired location using its suction cup. (Fig.2)

OPERATION

1. The sensor is in standby mode once battery is installed.
2. Extend fully the built-in antenna for better RF signal reception.
3. The LED will flash and the siren will sound for 45 seconds once water is detected. Slide the alarm switch to ON/OFF position for siren sound ON/OFF as desired.

NOTE

1. The learn code has been done between the sensor and the auto-dialer.
2. Test the wireless RF signal range before installing permanently. Refer to section TEST WIRELESS RF SIGNAL RANGE for instruction.
3. Wireless RF signal will be sent to the auto-dialer regardless the position of the alarm switch once water is detected.

BATTERY LOW INDICATOR

When LED on main unit flashes for 3 seconds and off for 1 second, it indicates that the battery power is low. Change the 9V battery promptly.
Change the battery once a year.

WARNING:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Customer Service: ideal@idealinc.com
1-800-361-2236 ext 230